



TETA AKILLI CAM® TEMİZLİK YÖNERGESİ

Teta Akıllı Cam® Temizliği


- 1 Temizlik amacıyla ekran bakım kitleri vb. temizlik sıvıları ile temiz mikro fiber bez kullanın.

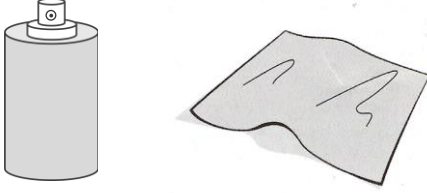


- 2 Temizliğe başlamadan önce akıllı cam ürünlerini kapalı (opak) konuma getirin ve gerekliyse fişini çekin.

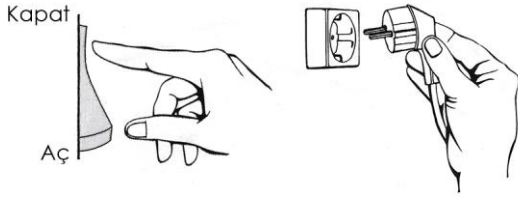

- 3 Temizlik sıvısını mikrofiber bez üzerine hafifçe nemlendirecek kadar sıkın.

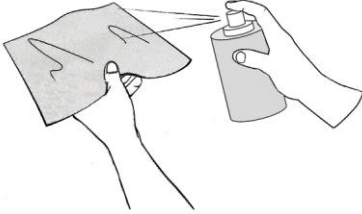


- 4 Akıllı cam yüzeyine fazla bastırmadan, dairesel hareketlerle temizlik yapın. Yüzeyde ve çerçeve kenarlarında herhangi bir ıslaklık kalmayana kadar temizliğe devam edin.

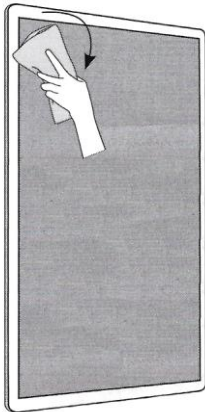


- 5 Temizliğin tamamlanmasının ardından ürünleri en az 45 dakika çalıştırmayın ve tamamen kurumasını bekleyin.

Dikkat Edilmesi Gerekenler!


- 1 Aşındırıcı cam temizleyiciler, deterjan, tiner, aseton vb. kimyasal içeren temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır.

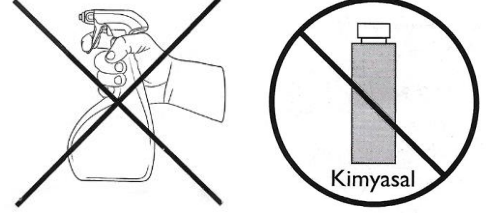


- 2 Temizlik sıvıları hiçbir koşulda, akıllı cam yüzeyine doğrudan sıkılmamalıdır.

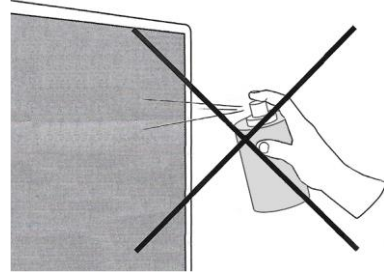

- 3 Temizlik sıvısı, mikrofiber bez üzerine nemlendirecek kadar kullanılmalı, bez sıkıldığında kesinlikle sıvı çıkmamalıdır.

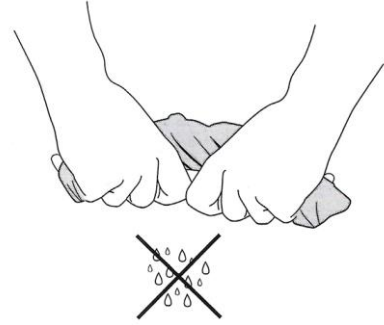

- 4 Temizleme esnasında akıllı cam yüzeyine fazla baskı uygulanmamalıdır.

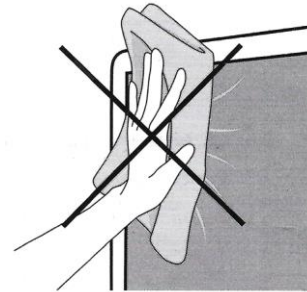

- 5 Temizlik esnasında TETA Akıllı Cam® ürünlerine herhangi bir zarar verdiğinizi düşünüyorsanız, mümkün olan en kısa sürede mutlaka TETA Cam Teknolojileri yetkilileri ile iletişime geçiniz ve ürünleri hiçbir koşulda çalıştırmayınız.